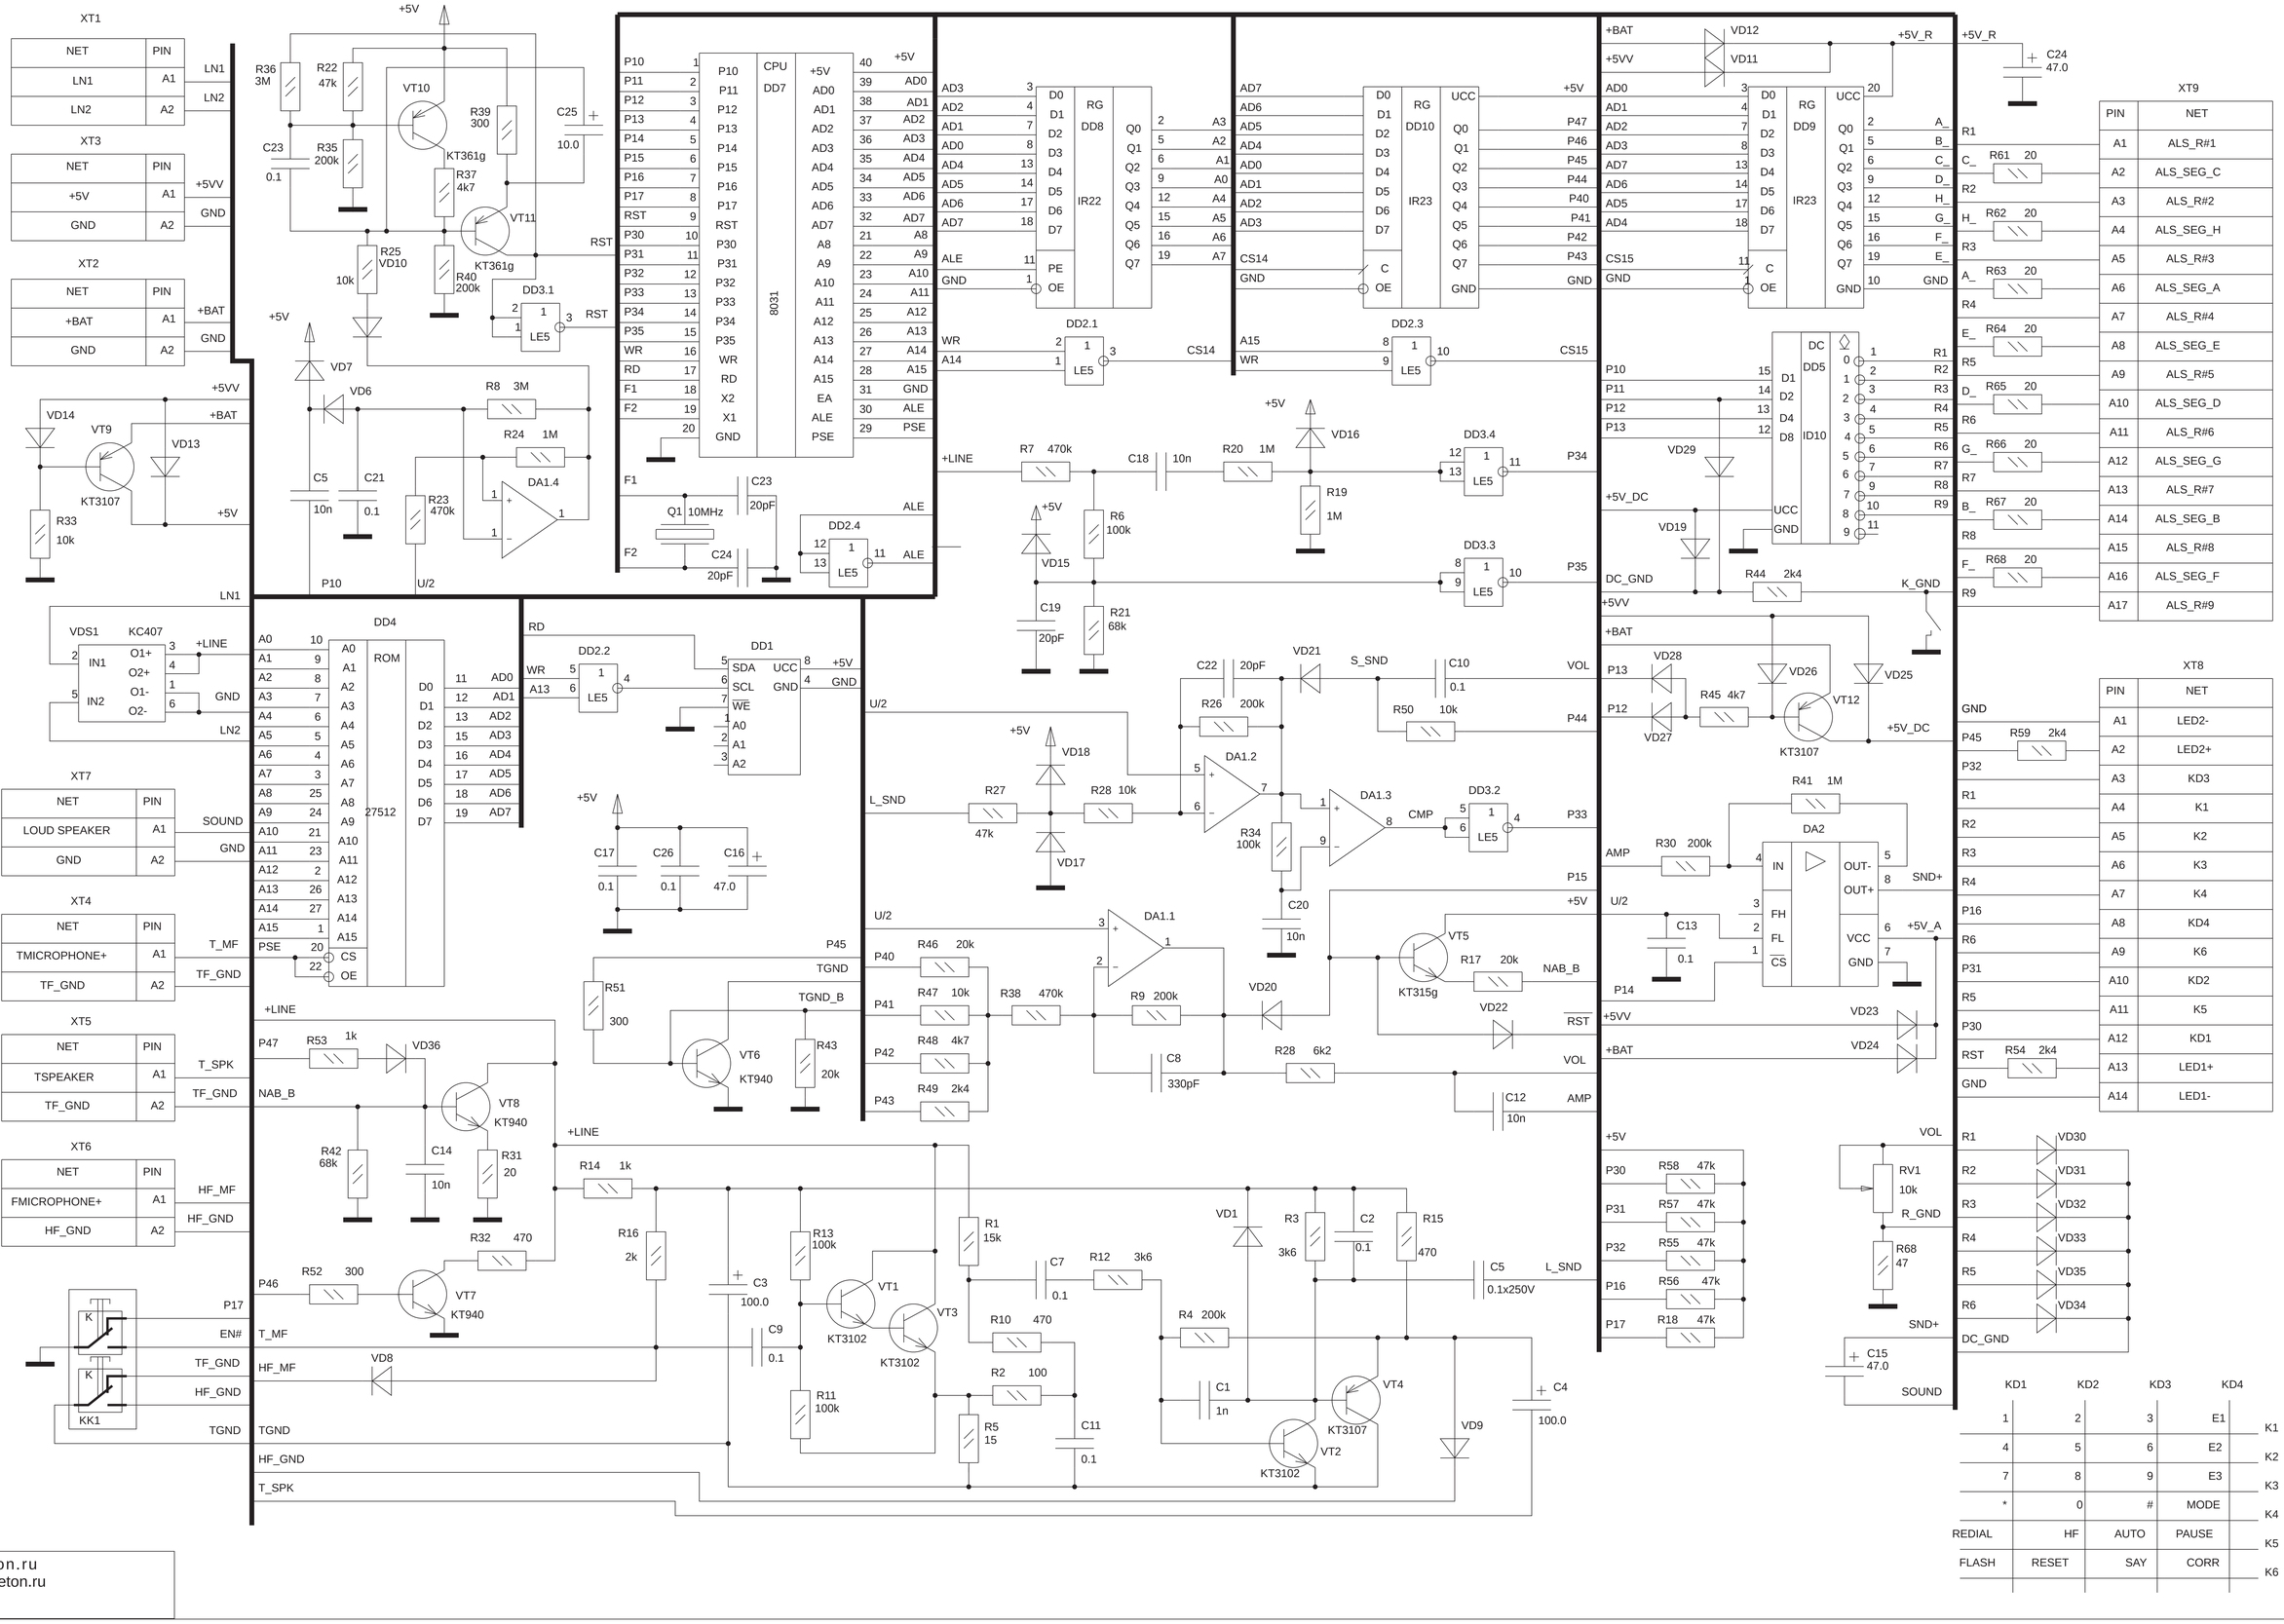
XT1
NET | PIN
LN1 | A1 | LN1
LN2 | A2 | LN2
XT3
NET | PIN
+5V | A1 | +5VV
GND | A2 | GND
XT2
NET | PIN
+BAT | A1 | +BAT
GND | A2 | GND
XT7
NET | PIN
LOUD SPEAKER | A1 | SOUND
GND | A2 | GND
XT4
NET | PIN
TMICROPHONE+ | A1 | T_MF
TF_GND | A2 | TF_GND
XT5
NET | PIN
TSPEAKER | A1 | T_SPK
TF_GND | A2 | TF_GND
XT6
NET | PIN
FMICROPHONE+ | A1 | HF_MF
HF_GND | A2 | HF_GND
XT9
PIN | NET
A1 | ALS_R#1
A2 | ALS_SEG_C
A3 | ALS_R#2
A4 | ALS_SEG_H
A5 | ALS_R#3
A6 | ALS_SEG_A
A7 | ALS_R#4
A8 | ALS_SEG_E
A9 | ALS_R#5
A10 | ALS_SEG_D
A11 | ALS_R#6
A12 | ALS_SEG_G
A13 | ALS_R#7
A14 | ALS_SEG_B
A15 | ALS_R#8
A16 | ALS_SEG_F
A17 | ALS_R#9
XT8
PIN | NET
A1 | LED2-
A2 | LED2+
A3 | KD3
A4 | K1
A5 | K2
A6 | K3
A7 | K4
A8 | KD4
A9 | K6
A10 | KD2
A11 | K5
A12 | KD1
A13 | LED1+
A14 | LED1-
KD1 KD2 KD3 KD4
1 2 3 E1 K1
4 5 6 E2 K2
7 8 9 E3 K3
* 0 # MODE K4
REDIAL HF AUTO PAUSE K5
FLASH RESET SAY CORR K6
CPU DD7 8031
DD8 IR22
DD9 IR23
DD10 IR23
DD5 ID10
DD4 27512 ROM
DD1
DD2.1 DD2.2 DD2.3 DD2.4
DD3.1 DD3.2 DD3.3 DD3.4
DA1.1 DA1.2 DA1.3
DA2
VDS1 KC407
KK1
+5V
+5VV
+BAT
+5V_R
+5V_A
+5V_DC
+5V_R
+LINE
L_SND
U/2
P10
F1
F2
RST
WR
RD
ALE
CS14
CS15
DC_GND
K_GND
AMP
SND+
VOL
TGND
TGND_B
HF_GND
T_SPK
T_MF
HF_MF
EN#
TF_GND
NAB_B
SOUND
R_GND
DC_GND
http://www.faeton.ru
email: support@faeton.ru
Jell8.3